# 取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に遊んでください。
お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管してください。

ラジオコントロール **あかいホバークラフト**

屋内専用

対象年齢 3歳以上

**！本書の説明・注意事項を守らずに発生した故障や破損は有料修理となります！**

ひにちかづけない

くちにいれない

## ⚠ 注意（ちゅうい）

**保護者の方へ　必ずお読みください。**

**※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。**

**《電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》**

- **＋－（プラスマイナス）を正しくいれてください。**
- **ショートさせたり、充電、分解、加熱したり、水や火の中にいれないでください。**
- **古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使用しないでください。ショート、火災の原因になります。**
- **万一、電池からもれた液が目にはいったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮ふや服についたときは水で洗ってください。**
- **分解・改造・ハンダ付けしないでください。火災、思わぬ事故、ケガの原因になります。**
- **水や火の中にいれたり、加熱しないでください。火災、思わぬ事故、ケガの原因になります。**
- **使用後は必ず本体の電源スイッチを OFF にしてください。**
- **充電式電池（ニカドなど）は絶対に使用しないでください。**

**《思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》**

- **本製品は屋内専用です。屋外では絶対に使用しないでください。正常な操作ができないおそれがあります。**
- **海、川、湖、水泳プール、水深がわからない場所、魚など生き物がいる場所、水草などがある場所では絶対に使用しないでください。思わぬ事故、ケガの原因になります。**
- **対象年齢未満の子供がいるところで使用しないでください。また、対象年齢未満の子供に使用させないでください。思わぬ事故、ケガの原因になります。**
- **使用前に必ず本体・コントローラーに破損箇所などがないか確認してください。**
- **本体とコントローラーを浴槽に入れたまま追い焚きしないでください。思わぬ事故、ケガの原因になります。**
- **使用後は必ず本体の水分を乾いた布などで完全に取り除いてください。ぬれたまま家具などの上に放置するとサビや変色などの原因になります。**
- **ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な扱いをしないでください。**
- **小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。**

**遊ぶときの約束**

- **本製品は淡水のみでご使用ください。入浴剤を入れたお湯（水）、海水、汚水、化学水などで使用すると、故障の原因になります。**
- **本製品は精密電子回路や多数のパーツを使用しています。分解や改造しないでください。**
- **ストーブの近くなど火気のある温度の高いところには置かないでください。**
- **毛足の長いカーペットの上では使用しないでください。可動部にからまり、故障・破損するおそれがあります。**
- **破損・変形を防ぐため、長期保管するときは本体の水分を完全に取り除いてからパッケージに入れてください。**
- **本体を水につけこまないでください。故障の原因になります。**
- **本体を床・家具などに強く押しつけないでください。床や家具にキズが付く原因になります。**

## 電波について

- 同じ 40MHz のラジオコントロール製品を近くで同時に操作すると、誤動作の原因となります。
- コントローラー以外の障害電波が出ているときにも誤動作の原因となります。
  このときは、遊ぶ場所を変えるか時間をおいてください。

## 電池について

- 遊んだあとは必ず本体の電源スイッチを OFF にしてください。
  電源スイッチを OFF にし忘れると電気が流れ、電池が早く消耗します。
- 電池も休み時間が必要です。休み時間を入れると、連続で遊んだときよりも長く遊ぶことができます。
- 電池は一度に全部新しい電池と交換してください。古い電池と新しい電池をまぜて使うと液もれの原因となります。
- 「時間をおいて動かすと少し動くが、すぐ止まってしまう。」これは電池を休ませることにより、一時的に電池が回復するためです。全部新しい電池に交換してください。
- 長い間遊ばないときは、本体とコントローラーの電池をはずしてください。



redhovercraft.indd 1　2011/07/05 14:56:07

## セット内容

※実際の商品とイラストは多少異なります。

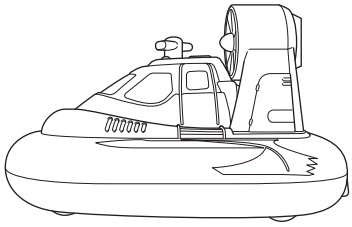

本体：1台

コントローラー：1台

取扱説明書（本書）：1冊

※本体とコントローラーは防水仕様です。

## 各部説明

### 本体

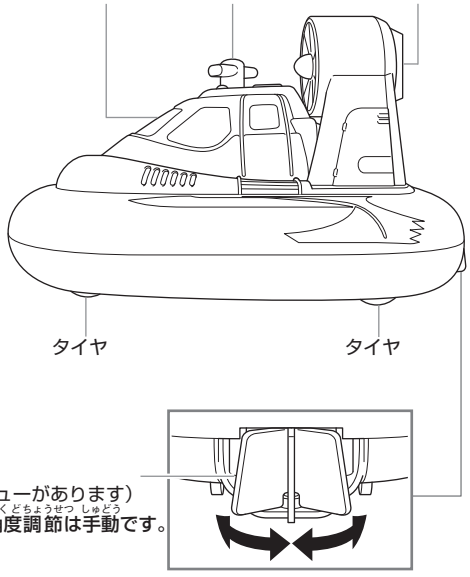




ラダー
（奥にスクリューがあります）
**※ラダーの角度調節は手動です。**

### コントローラー

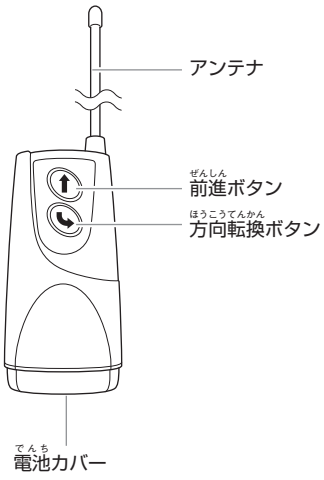


## 仕様

■使用周波数帯：40MHz
■操作可能距離：約5 m

**本体**

■使用電池：単3形乾電池×2本（別売り）
**※アルカリ乾電池を使用してください。**
**※充電式電池、マンガン乾電池は使用しないでください。**
■連続使用時間：約60分
（新品アルカリ乾電池使用時）

**コントローラー**

■使用電池：単3形乾電池×2本（別売り）
**※アルカリ乾電池を使用してください。**
**※充電式電池は使用しないでください。**
■連続使用時間：約20時間
（新品アルカリ乾電池使用時）

※連続使用時間はあくまで目安です。電池メーカー、使用状況などによって異なります。



redhovercraft.indd 2 2011/07/05 14:56:08

## 本体に電池をセットする

※電池カバーの開閉時には電源スイッチを持たないでください。故障・破損の原因になります。

①本体の電源スイッチがOFFになっていることを確認します。

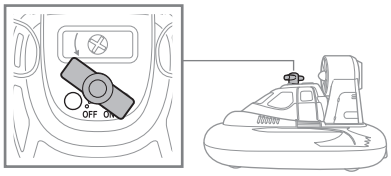


②本体天面の電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめます。

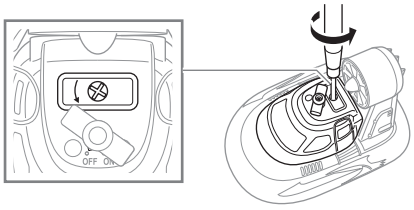


③電池カバーの両サイドを持ち、矢印の向きに引き上げて開けます。

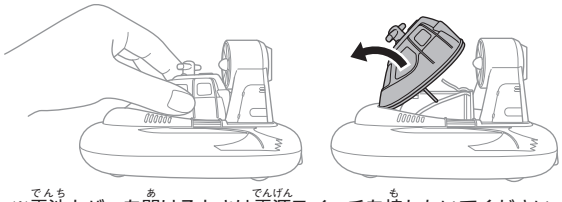

※電池カバーを開けるときは電源スイッチを持たないでください。

④単３形アルカリ電池２本を、＋－（プラス マイナス）がイラストと同じになるように正しくセットします。

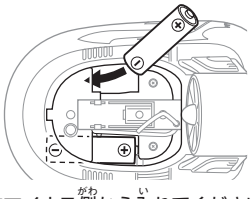

※電池はかならずマイナス側から入れてください。
※電池の下に電池ケース内のリボンを敷くようにセットすると、電池が取り出しやすくなります。

⑤電池カバーの両サイドを持ち、前部のツメを本体のスリットにはめ込み、後部を矢印の向きに押し込んで閉めます。

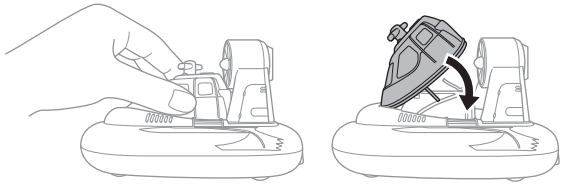

※電池カバーを閉めるときは電源スイッチを持たないでください。
※電池カバーから電池ケース内のリボンがはみ出さないように閉めてください。

⑥本体天面の電池カバーのネジをプラスドライバーでしっかりしめます。

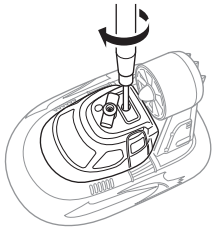

⑦本体と電池カバーがしっかりセットされていることを確認します。

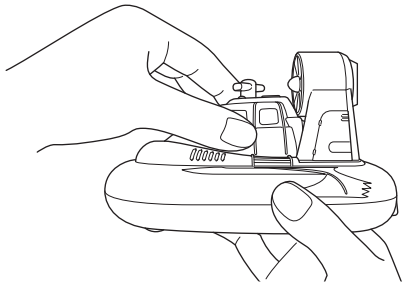

## コントローラーに電池をセットする

①コントローラー底面の電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめ、電池カバーを開けます。

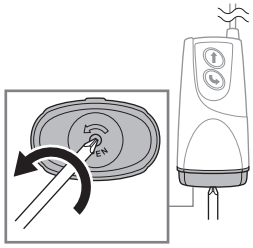

②単３形アルカリ電池２本を、＋－（プラス マイナス）がイラストと同じになるように正しくセットします。

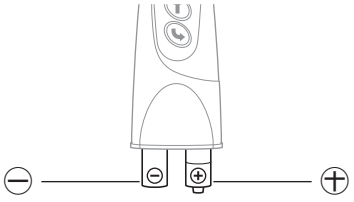

③電池カバーを取り付け、プラスドライバーでネジをしっかりしめます。

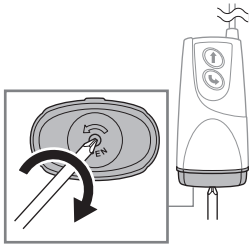



redhovercraft.indd 3 2011/07/05 14:56:10

## ！水上で遊ぶとき、こんなところで遊ばない！

- ⃠ 海、川、湖、水泳プール、水深がわからないところなどでは絶対に使用しないでください。
- ⃠ 入浴剤を入れたお湯（水）、海水、汚水、化学水などで使用しないでください。
- ⃠ 魚など生き物がいるところ、水草などがあるところでは絶対に使用しないでください。
- ⃠ 本体とコントローラーを浴槽に入れたまま、追い焚きしないでください。
- ⃠ 本体を水につけこまないでください。故障の原因になります。

## 水に入れる前の注意

❗ 水に入れる前に、かならず本体の前部と後部がしっかりセットされていることを確認してください。水もれによる破損の原因になります。

## 操作方法

①本体と電池カバーがしっかりセットされていることを確認します。

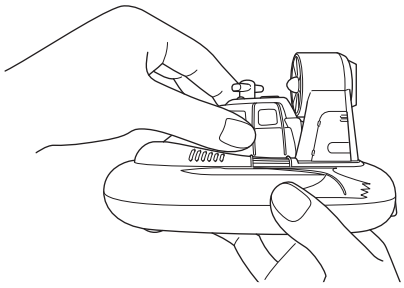

②本体の電源スイッチを矢印の向きに回して ON にします。

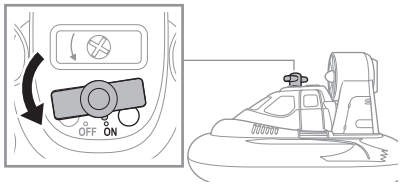


### 陸上／前進

コントローラーの前進ボタンを押します。本体が前進します。

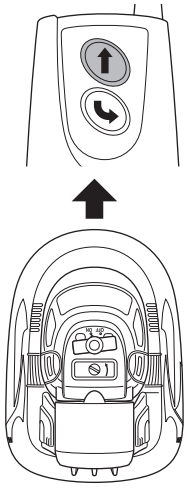

### 陸上／方向転換

コントローラーの方向転換ボタンを押します。本体が後ろ向きに右回転します。

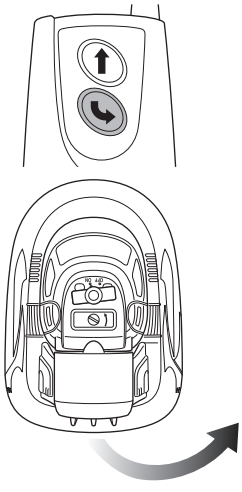

※毛足の長いカーペットの上では使用しないでください。可動部にからまり、故障・破損するおそれがあります。
※本体を床・家具などに強く押しつけないでください。床や家具にキズが付く原因になります。



redhovercraft.indd 4 2011/07/05 14:56:11

## 操作方法

※本体後部のラダーの向きは手で変えます。

### 水上前進

本体後部のラダーを手で中央にそろえ、本体を静かに水に入れます。コントローラーの前進ボタンを押すと本体が前進します。

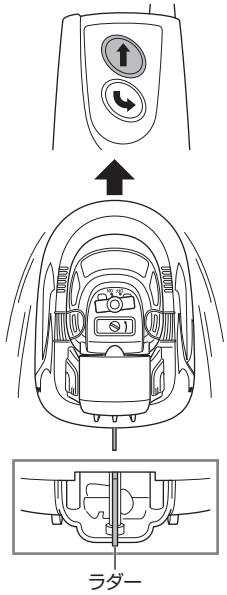


### 前進／左旋回

本体後部のラダーを手で左に向け、本体を静かに水に入れます。コントローラーの前進ボタンを押すと本体が前進しながら左に旋回します。

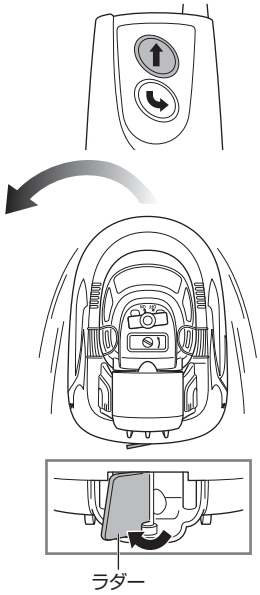


### 前進／右旋回

本体後部のラダーを手で右に向け、本体を静かに水に入れます。コントローラーの前進ボタンを押すと本体が前進しながら右に旋回します。

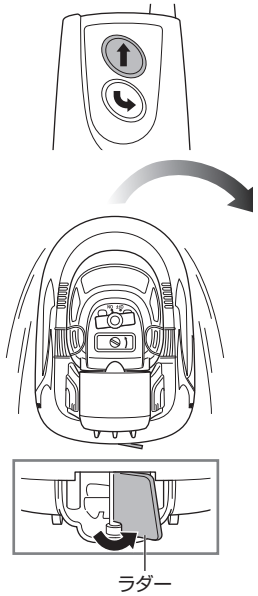


### 水上後進

本体後部のラダーを手で中央にそろえ、本体を静かに水に入れます。コントローラーの方向転換ボタンを押すと本体が後進します。

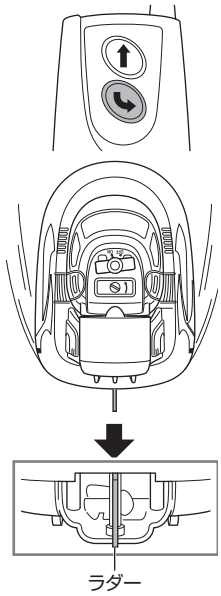


### 後進／左旋回

本体後部のラダーを手で左に向け、本体を静かに水に入れます。コントローラーの方向転換ボタンを押すと本体が後進しながら左に旋回します。

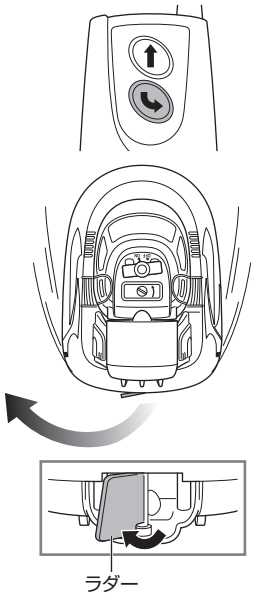


### 後進／右旋回

本体後部のラダーを手で右に向け、本体を静かに水に入れます。コントローラーの方向転換ボタンを押すと本体が後進しながら右に旋回します。

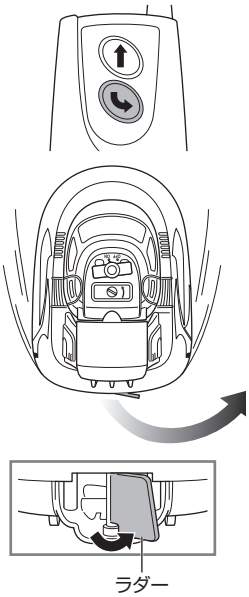


※イラストの位置は目安です。



redhovercraft.indd 5 2011/07/05 14:56:13

## 遊んだあとは

①本体の電源スイッチを OFF にします。

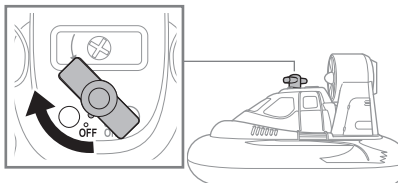


②水上で遊んだあとは、本体とコントローラーを軽く振って水をはらい乾いた布で拭いて十分に乾燥させます。

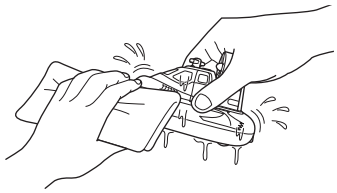

③陸上で遊んだあとは、タイヤに付いたほこりや汚れを乾いた布で拭きます。

④本体とコントローラーの電池をはずしてください。

## 保管に関する注意

- 水上で遊んだあとは、保管する前にラダー部の水分を完全に取り除き、日陰などで十分に乾燥させてください。
- 陸上で遊んだあとは、保管する前にタイヤに付いたほこりや汚れを乾いた布で拭いてください。
- かならず本体の電源スイッチを OFF にして、本体とコントローラーの電池をはずしてください。
- 密閉した容器・箱などで保管せずに風通しのよい場所で保管してください。

## 故障かなと思う前に ①

水の中の異物や、ほこり、糸くずなどがラダー奥のスクリューや本体裏面のタイヤに付着し、回りにくくなることがあります。そのときは、つまようじなどのとがったもので異物を取り除いてから遊んでください。

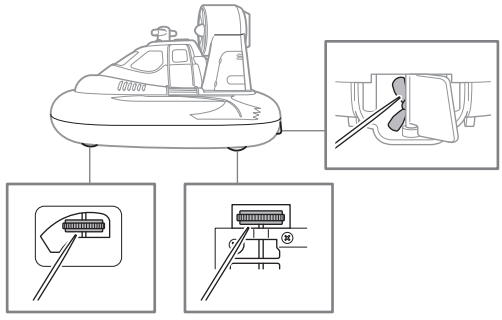



redhovercraft.indd 6 2011/07/05 14:59:15

## 故障かなと思う前に ②

| 状態 | 原因 | 直し方 | 参照ページ |
|---|---|---|---|
| 本体が動かない。 | 本体またはコントローラーの電池の＋－（プラスマイナス）が正しくセットされていない。 | 電池を正しくセットし直してください。 | 3ページ |
| | 本体の電池が消耗している。 | すべて新しい電池と交換してください。 | 3ページ |
| | コントローラーの電池が消耗している。 | すべて新しい電池と交換してください。 | 3ページ |
| | 本体の電源スイッチが OFF になっている。 | 本体の電源スイッチを ON にしてください。 | 4ページ |
| | スクリューまたはタイヤに異物が絡まり回っていない。 | つまようじなどのとがったもので異物を取り除いてから遊んでください。 | 6ページ |
| 本体が勝手に動く。操作ができない。 | 本体の電池が消耗している。 | すべて新しい電池と交換してください。 | 3ページ |
| | コントローラーの電池が消耗している。 | すべて新しい電池と交換してください。 | 3ページ |
| | 近くで同じ周波数のラジオコントロール製品が操作されている。 | 場所を変えるか、時間を置いてください。 | 1ページ |
| | 障 害電波を受けて誤作動している。 | 場所を変えるか、時間を置いてください。 | 1ページ |

## アフターサービスについて

**ご購入いただいた製品に初期の不具合がありましたら、【株式会社シー・シー・ピー　サービスセンター】にご相談ください。**

※修理をサービスセンターにお申し込みいただいてからお客様に発送するまで、通常 10 ～ 14 日ほどかかります。年末年始・ゴールデンウィークなど、時期によっては混み合いさらに日数がかかるときがあります。あらかじめご了承ください。

### 修理について

修理を依頼されるときは、もう一度取扱説明書の「故障かなと思う前に」をよくご確認ください。それでも異常があるときは、【株式会社 シー・シー・ピー　サービスセンター】にご相談ください。修理により製品の機能が維持できるときには、お客様のご要望により有料にて修理を承ります。

**●修理品発送の前に、本体とコントローラーの電池が消耗していないかかならずお調べください。**

**●修理品の発送時には、本体とコントローラーの電池をかならずはずしてください。**

**株式会社 シー・シー・ピー　サービスセンター**

〒 135-0064　東京都江東区青海 3-2-17 ワールド流通センター A 棟 ユニエックス倉庫内　TEL：03-3527-8866
電話受付時間：月～金曜日（祝祭日は除く）9:30 ～ 12:00 ／ 13:00 ～ 17:00
※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにご注意ください。



redhovercraft.indd　7　2011/07/05　14:56:14

株式会社 シー・シー・ピー
〒 111-0043　東京都台東区駒形 2-5-4　http://www.ccp-jp.com

INS-82172-CCP
2011.07

redhovercraft.indd　8　　2011/07/05　14:56:16